



Pokyny k instalaci

ROZMĚRY VROOMu:

Vhodný do spodních skříněk velikosti 55,80 cm a více (obvyčně v kuchyních a prádelnách).
Zasunovací hadice v délce 7,3 metru.

Instalace Vroomu ve třech jednoduchých krocích: (podrobné pokyny níže)

- 1) Zvolte místo a potrubí centrálního vysavače prostrčte zadní stěnou nebo podlahou skříně. Pokud možno ne přímo za nebo pod zařízením.
- 2) Zvolte polohu Vroomu ve skřínce
 - A) Zvolte pozici spodního uchycení držáku
 - B) Zvolte pozici horního uchycení držáku
- 3) Všechny držáky připevňte a připojte trubici centrálního vysavače.

Plánování umístění Vroomu

Spodní skřínky jsou ideálním místem pro umístění Vroomu. Nezapomeňte zkontrolovat veškeré možné překážky. Ujistěte se, že hadice dosáhne všude, kam potřebujete.

Některé překážky, se kterými se můžete setkat jsou dřezy, odpadové koše, vodovody, odpady a odvětrávací systémy. Při přípravě ponechte dostatečný prostor na Vroom samotný, trubky a další příslušenství. Pokud vezmete všechny tyto důležité věci v úvahu již v přípravné fázi, velmi si tím usnadníte instalaci stejně jako celkový vzhled.

Nářadí potřebné při instalaci:

- Vrtačka
- Pila na otvory a vrtná korunka
- Křížový šroubovák
- Tužka
- Metr
- Lepidlo na PVC
- Může být potřeba nástavec vrtáku

Instalace

Jsou možné dva typy instalace:


Instalace přes stěnu – potrubí se prostrčí zadní stěnou skřínky. Nejvhodnější v nových prostorách nebo tam, kde jsou odkryté šrouby.

- 1) Zvolte umístění hotové skřínky. (Pokud umísťujete Vroom do skřínky se dřezem, instalujte odpad.)
- 2) Umístěte potrubí na stejnou úroveň jako je horní část jednotky (optimální je 37,47 cm ode dna skřínky ke středu potrubí).
- 3) Je dobré, když není vývod přímo za Vroomem, ale je odsazen, aby bylo možné instalovat kombinaci instalačních dílů (plus trubka) k připojení k potrubí centrálního vysavače k Vroomu.
- 4) V průběhu stavebních úprav přikryjte trubku víčkem, aby se zabránilo vniknutí nečistot.

Instalace přes podlahu – potrubí se prostrčí podlahou skřínky. Obvyčně se používá při instalacích do retro stylu a do ostrůvků, kde je přístup ze spodní strany skřínky.

POZNÁMKA: U retro instalací budete potřebovat najít hlavní vedení centrálního vysavače a naplánovat trasu od tohoto vedení k místu instalace skřínky. Zkontrolujte, kde v naplánované trase nejsou překážky jako např. vodovodní armatury, topení či klimatizace a elektrická vedení.

- 1) Umístěte hlavní vedení co nejbliže ke zvolenému místu instalace Vroomu.
- 2) Zvolte si místo v hlavním vedení, kam se vloží 45° Y nebo 90° TY kus.
- 3) Rozřízněte a začistěte hlavní vedení.
- 4) Vložte Y nebo TY kus.
- 5) Instalujte příslušné potrubí a montážní prvky potřebné k instalaci potrubí pod zvolenou skříňku.

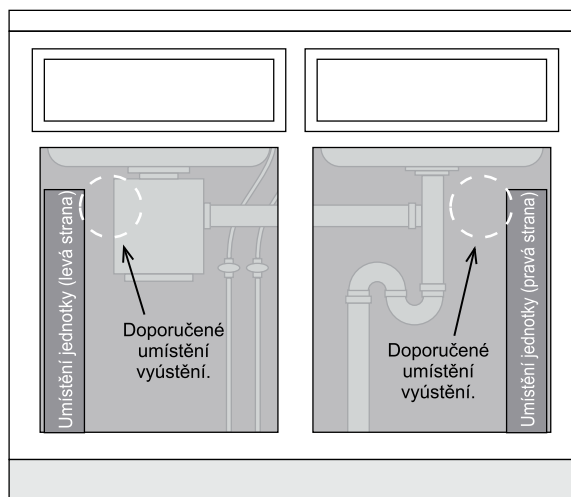

Umístění jednotky....



Krok 1
Umístěte výrobek do skříňky na místo, kde ho chcete mít. Boční strana zařízení musí být zarovnaná s otvorem rámu dveří, aby byl dostatek místa na vyjímání rukojeti hadice, aniž by docházelo k otloukání rámu dvířek.



Krok 2
Z bočního pohledu je třeba zařízení instalovat co nejvíce dopředu, avšak současně ponechat dostatek místa na bezproblémové zavírání dvířek skříňky, aniž by docházelo k jejich kontaktu s rukojetí hadice.



Krok 3 Ujasněte si polohu: Umístěte horní konzolu (sestavující z držáku a posuvného ramene). Jsou dvě možnosti jak zajistit horní stranu zařízení:



nebo


Připevněte zařízení k rámu dvířek. Předvrtejte si otvor do rámu dvířek před zavedením šroubu, aby se zabránilo rozštěpávání dřeva

Připevněte jednotku k boční stěně skříňky. Předvrtejte si otvor do rámu dvířek před zavedením šroubu, aby se zabránilo rozštěpávání dřeva.

V této fázi nekládejte šroub!. Vroom bude ještě nutno vyjmout (viz krok 6!).



Krok 4
Ujistěte se, že je dostatek prostoru na dvířka a manipulaci s hadicí.

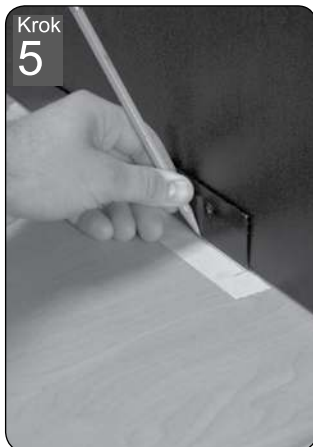

Krok 5
Umístění spodní konzoly. Vložte zařízení na požadované místo a tužkou si udělejte značky na umístění konzoly. (Ke značení je možno použít kousek krycí pásky.)



Krok 6
Zařízení vyjměte.



Krok 7
Konzolu vyrovnejte podle značek a předvrtejte 2 otvory. Dvěma šrouby přišroubujte konzolu k podlaze skříňky.



Krok 8
Vložte Vroom zpět na místo. Poté dvěma přiloženými černými šrouby do dřeva přišroubujte Vroom ke spodní konzole.
UPOZORNĚNÍ: Použití větších šroubů může poškodit vnitřní části zařízení.

Zajištění zařízení ...



Krok 9 Existují dvě možnosti zajištění Vroomu:

nebo



K připevnění k rámu dvířek použijte černý vrt do dřeva, jímž přišroubujete posuvné rameno (předvrtání: viz krok 3).

K připevnění k boční stěně použijte křížový šroubovák a černý vrt do dřeva (předvrtání: viz krok 3).
UPOZORNĚNÍ: Nedotahujte šroub příliš pevně.


Připojení potrubí centrálního vysavače

Instalace přes stěnu


POZOR: POTRUBÍ CENTRÁLNÍHO VYSAVAČE NA FITINK NEPŘILEPUJTE, POUZE JI ZASTRČTE, ABY BYLO MOŽNO JI SNADNO DEMONTOVAT.



S jednotkou na místě instalace upravte koncovku (hlavního potrubního vedení) tak, aby ji šlo nasunout na Vroom.

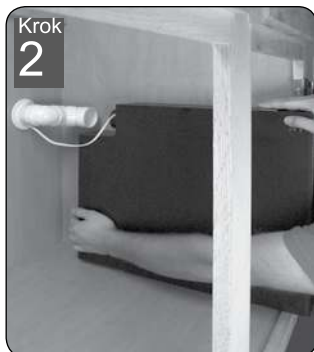

Na sucho sestavte sestavu s ochrannou destičkou (štitkem dolů) a zapojte elektrické vedení (v destičce je drážka na drát, který je veden po straně potrubí). Splete a sestavte fitink/potrubí a připojte hlavní potrubí. Vedení potrubí centrálního vysavače na černý fitink na zařízení nelepte. Pomocí drátových spojek připojte nízkonapětové dráty z Vroomu k nízkonapětovým drátům vycházejícím z hlavního vedení centrálního vysavače.

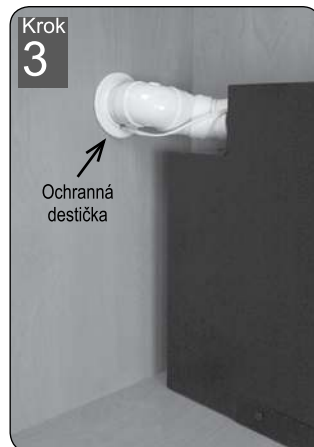

Jakýkoli přebytečný drát zastrčte přes ochrannou destičku.



Zařízení otestujte jednoduchým nadzdvihnutím rukojeti z držáku tak, abyste slyšeli zapnutí spínače (90 stupňů). Tím se zapne systém centrálního vysavače a aktivuje se Vroom.

Instalace přes podlahu a retro styl:

Vždy je důležité přesně vyměřit místa vrtání otvorů a posoudit všechny možné překážky. Navrtejte hlavní otvor dlouhým vrtákem a ze spodu zkontrolujte, zda nejsou nějaké překážky. Ujistěte se, že máte přístup k hlavnímu vedení.

UPOZORNĚNÍ: Potrubí centrálního vysavače nelepte na černý fitink (dodaný) na zařízení: spojení je na sucho z důvodu snadného rozpojení.



Označte si cestu potrubí vysavače z hlavního vedení a udělejte si značky na vrtání. Vyvrtejte hlavní otvor tak, aby pod skříňkou nestály v cestě žádné překážky - zkontrolujte zespu a přesvědčte se ještě před vrtáním.



Pomocí pily na otvory udělejte otvor patřičné velikosti do skříňky a podlahy.



Na sucho sestavte fitinky a potrubí, důležitá je dobrá poloha. Tuto sestavu rozpojte, splete ji, a připojte k hlavnímu potrubí. Potrubí centrálního vysavače nelepte na černý fitink na zařízení. Před lepením je nutno nasunout kryt na potrubí. Pomocí drátových spojek připojte nízkonapětové dráty z Vroomu k nízkonapětovým drátům vycházejícím z hlavního vedení centrálního vysavače.



Zařízení otestujte jednoduchým nadzdvihnutím rukojeti z držáku tak, abyste slyšeli zapnutí spínače (90 stupňů). Tím se zapne systém centrálního vysavače a aktivuje se Vroom.